
PROFIL	ŠÍRKA [mm]	DĹŽKA	PLATÍ PRE
SP200	**1190**	**podľa návrhu**	**všetky panely profilu**


LEGENDA

▨ vŕtacia zóna – tu sa smie vŕtať

PÔDORYS – VŔTACIE ZÓNY (schéma, dĺžka L)

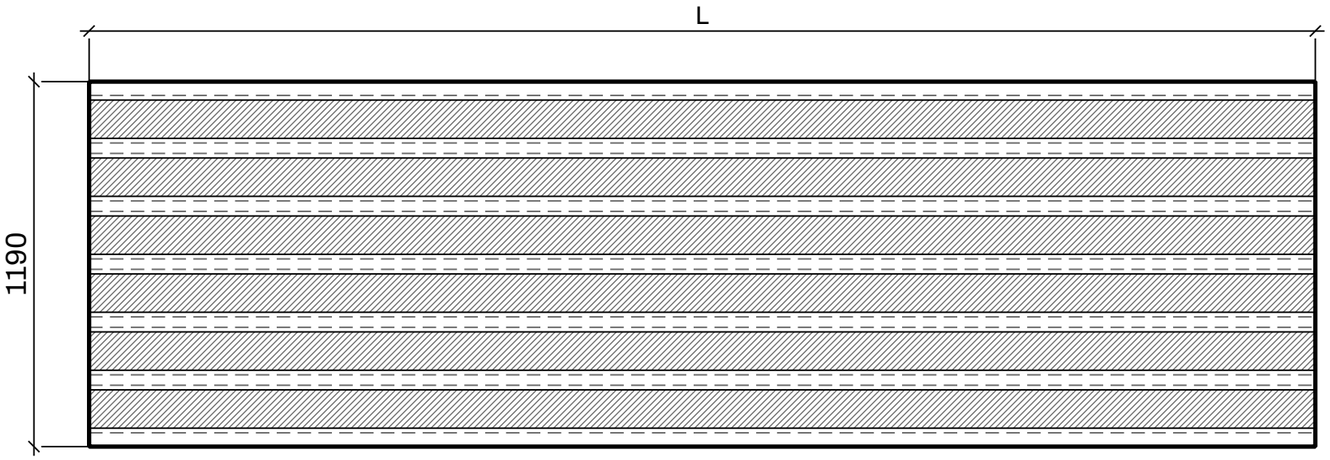

PRIEČNY REZ M 1:7,5

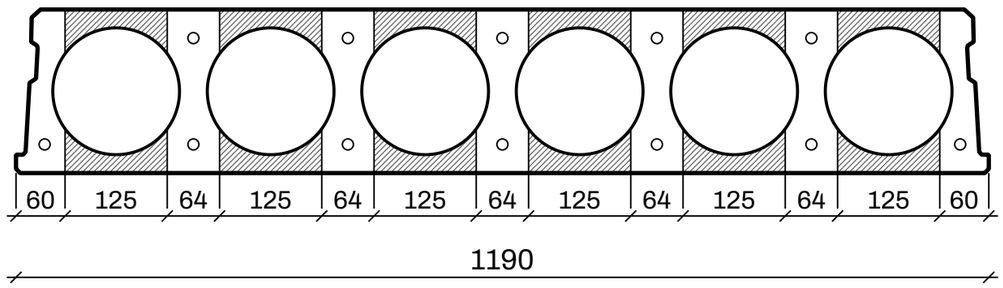

PODMIENKY VŔTANIA

- Vŕtať len v šrafovaných zónach – nad dutinami, min. 15 mm od steny dutiny a od otvorov; od povrchu lana min. 1,5·Ø (19 mm pri Ø12,5 – krytie lana, EC2 4.4.1.2(3)).
- Nevŕtať cez stojiny medzi dutinami – sú v nich predpäté laná (priečny rez).
- Dodatočný prestup v rámci dutín panelu je možné realizovať bez konzultácie s výrobcom panelov podľa detailu VŔTACIE ZÓNY.
- Každý prestup, ktorý nespĺňa podmienky detailu VŔTACIE ZÓNY, je nutné vždy konzultovať s výrobcom panelov.
- Kotvenie do spodného líca je možné len v oblastiach vŕtacích zón. Pre kotvenie do dutiny použiť kotvy určené pre dutinové panely (napr. Fischer, Hilti) a dodržať technické podmienky výrobcu kotiev.
- Zóny sú prerušené pri otvoroch a výrezoch – presne ich ukazuje výkres vŕtacích zón pozície. Pozdĺžne rezaný panel má zóny len v ponechanej časti.
- Krúžky v reze = možné polohy lán (počet a priemer podľa typu panelu).

Rozmery v mm. Všeobecný výkres – platí pre panely PREFA SP200.

STAVBA	
OBJEDNÁVATEĽ	
ČÍSLO ZÁKAZKY	
VYPRACOVAL	
DÁTUM	13.11.2026
VÝKRES	**VŔTACIE ZÓNY – SP200 (všeobecne)**