
PROFIL	ŠÍRKA [mm]	DĹŽKA	PLATÍ PRE
SP265 0/6	**1190**	**podľa návrhu**	**1 lano v rebre (0/6)**


LEGENDA

- vŕtacia zóna – tu sa smie vŕtať
- vyplnená dutina / zdvíhací hák – nevŕtať
- otvor / výrez
- odrezaná časť (pozdĺžny rez)

PÔDORYS – VŔTACIE ZÓNY (schéma, dĺžka L)

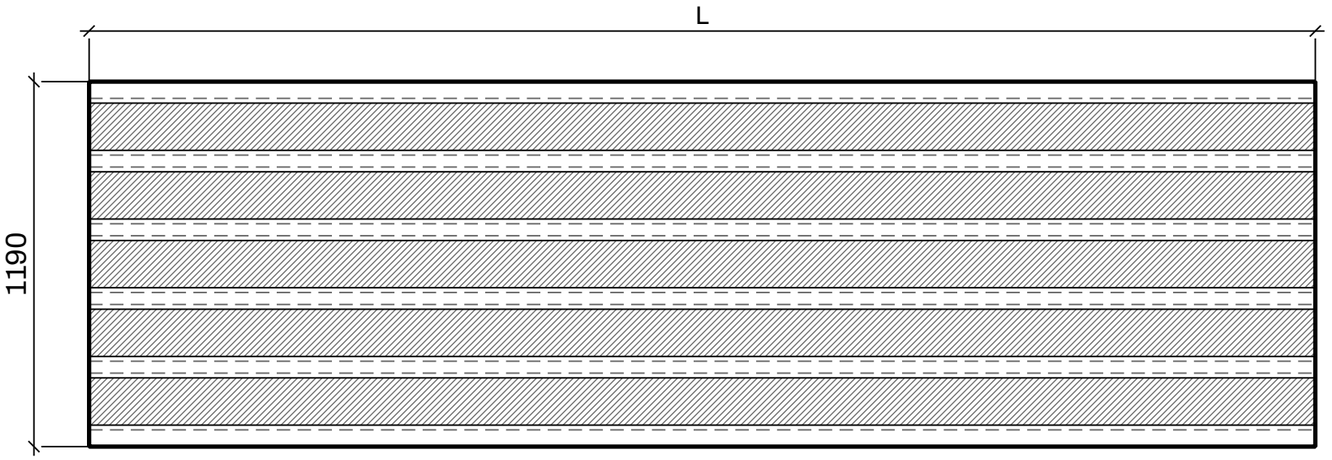

PRIEČNY REZ M 1:7,5

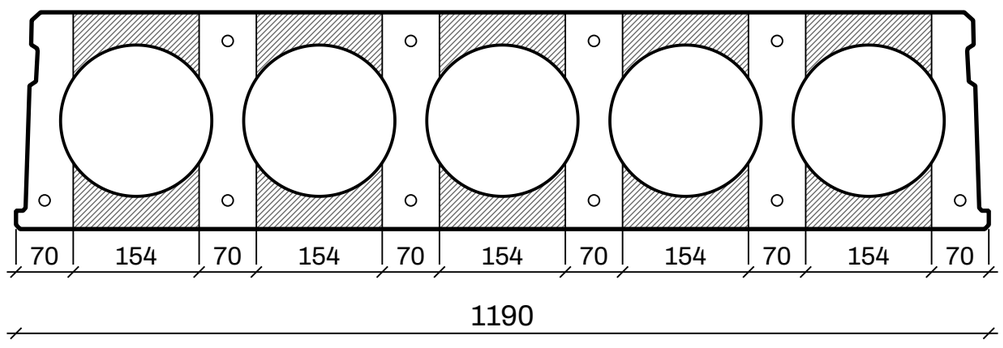

PODMIENKY VŔTANIA

- Vŕtať len v šrafovaných zónach – nad dutinami, min. 15 mm od steny dutiny, od otvorov a výplní dutín; od povrchu lana min. 1,5·Ø (19 mm pri Ø12,5 – krytie lana, EC2 4.4.1.2(3)).
- Nevŕtať cez stojiny medzi dutinami – sú v nich predpäté laná (priečny rez).
- Dodatočný prestup v rámci dutín panela je možné realizovať bez konzultácie s výrobcom panelov podľa detailu VŔTACIE ZÓNY.
- Každý prestup, ktorý nespĺňa podmienky detailu VŔTACIE ZÓNY, je nutné vždy konzultovať s výrobcom panelov.
- Kotvenie do spodného líca je možné len v oblastiach vŕtacích zón. Pre kotvenie do dutiny použiť kotvy určené pre dutinové panely (napr. Fischer, Hilti) a dodržať technické podmienky výrobcu kotiev.
- Zóny sú prerušené pri otvoroch a výrezoch, vyplnených dutinách a zdvíhacích hákoch – presne ich ukazuje výkres vŕtacích zón pozície. Pozdĺžne rezaný panel má zóny len v ponechanej časti.
- Krúžky v reze = polohy lán pri 1 lane v rebre (SP265 0/6, 0/6x). Pri dvoch lanách v rebre (0/8, 0/10, 0/14) sú zóny užšie – platí výkres SP265 (všeobecne).

Rozmery v mm. Všeobecný výkres – platí pre panely PREFA SP265 0/6 (1 lano v rebre).

STAVBA	
OBJEDNÁVATEĽ	
ČÍSLO ZÁKAZKY	
VYPRACOVAL	
DÁTUM	02.11.2026
VÝKRES	**VŔTACIE ZÓNY – SP265 0/6 (všeobecne)**